



# **Xenon™ XP Curve 1400g**

---

**Letto di codici a barre a filo**

## **Guida rapida**


## Modello di agenzia: 1400

**Nota:** *Per informazioni sulla pulizia del dispositivo, consultare il Manuale dell'utente.*

## Operazioni preliminari


Spegnere il computer prima di collegare il lettore; quindi, dopo averlo collegato, riattivare il computer.

## Trasformatore (se incluso)

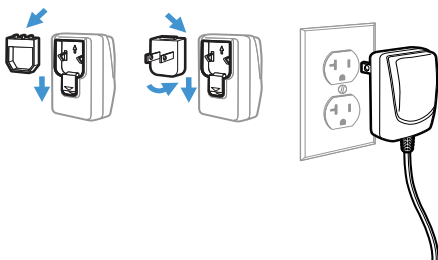


## Collegamento del lettore


### USB:

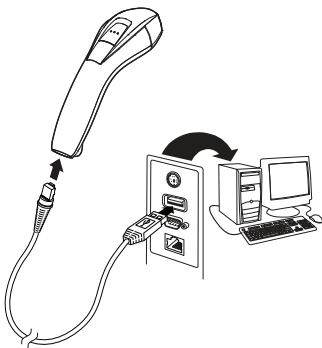

## Emulazione tastiera:

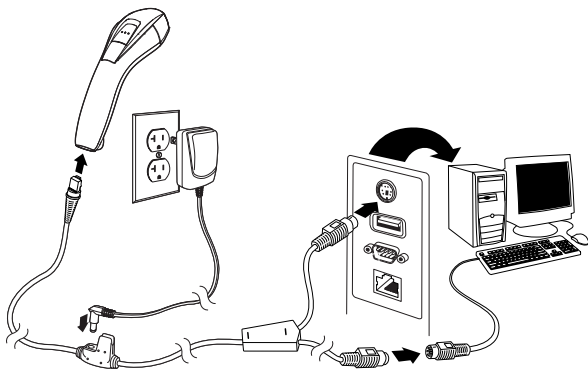

## Porta seriale RS232:

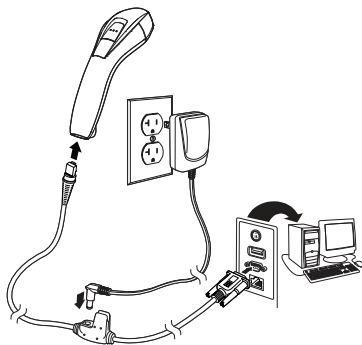

## Tecniche di lettura

Il lettore proietta una linea di puntamento che deve essere posizionata al di sopra del codice a barre, ma può essere posizionata in qualsiasi direzione per assicurare una lettura ottimale.



## Impostazioni predefinite standard del prodotto

Il seguente codice a barre ripristina tutte le impostazioni di fabbrica.



Impostazioni predefinite standard del prodotto

## Paese per la tastiera

Leggere il codice paese appropriato qui sotto per programmare il layout di tastiera per il proprio Paese o lingua. Come configurazione predefinita il lettore utilizza la tastiera Stati Uniti. Questo comporta per i caratteri speciali # \$ @ [ \ ] ^ { } ~ una non corretta trasmissione se si utilizza una tastiera impostata con nazionalità differente. Fare riferimento alla tabella ISO 646 presente nella Guida per l'Utente, per verificare la corretta impostazione della tastiera.



Stati Uniti (predefinito)



Danimarca



Francia



Gran Bretagna



Norvegia



Belgio



Finlandia



Germania/Austria



Italia



Spagna



Svizzera

**Nota:** Per un elenco completo dei codici Paese, consultare il *Manuale dell'utente del prodotto*.

## Pulsante di attivazione

I seguenti codici a barre permettono di utilizzare lo scanner in modalità **Attivazione manuale** (il lettore si attiva mediante la pressione del grilletto) o in **modalità Presentazione** (il lettore si attiva quando viene presentato un codice a barre sotto alla sua finestra di lettura).



Pulsante manuale -  
Normale  
(predefinito)



Modalità Presentazione

## Suffisso

Se si desidera aggiungere un ritorno a capo dopo il codice a barre, leggere il codice a barre **Aggiungi suffisso CR**. Per aggiungere un carattere di tabulazione dopo il codice a barre, leggere il codice a barre **Aggiungi suffisso tabulazione**. Altrimenti, leggere il codice a barre **Rimuovi suffisso** per eliminare i suffissi.



Aggiungi suffisso CR



Aggiungi suffisso tabulazione



Rimuovi suffisso

## Aggiunta del prefisso ID codice a tutti i simboli

Eseguire la lettura del seguente codice a barre se si desidera aggiungere un prefisso ID codice a tutti i simboli contemporaneamente.



Aggiunta del prefisso ID codice a tutti i simboli  
(temporaneo)

**Nota:** Per un elenco completo degli ID codice, consultare il manuale dell'utente del prodotto.

## Trasmissione codice funzione

Quando è abilitata questa selezione e i codici funzione sono contenuti all'interno dei dati scansionati, lo scanner trasmette il codice funzione al terminale. Nel manuale dell'utente sono disponibili i grafici di questi codici funzione. Quando il lettore è in modalità di emulazione tastiera, il codice di scansione viene convertito in un codice di tastiera prima di essere trasmesso.



Abilita  
(predefinito)



Disabilita

## Assistenza

Per cercare una soluzione nella nostra Knowledge base o accedere al Portale di supporto tecnico e segnalare un problema, andare a [honeywell.com/PSStechsupport](https://honeywell.com/PSStechsupport).

## Documentazione per l'utente

Per il manuale dell'utente e altra documentazione, visitare il sito [automation.honeywell.com](https://automation.honeywell.com).

## Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, andare su [automation.honeywell.com](https://automation.honeywell.com) e seleziona **Assistenza > Soluzioni per la produttività > Garanzie (Support > Productivity Solutions > Warranties.)**

## Brevetti

Per informazioni sui brevetti, visitare il sito [www.hsmpats.com](https://www.hsmpats.com).

## Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) si riserva il diritto di modificare le specifiche e le altre informazioni contenute nel presente documento senza alcun preavviso e l'utente deve in

ogni caso rivolgersi a HII per verificare se tali modifiche sono state apportate. HII non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alle informazioni fornite in questa pubblicazione.

HII non può essere ritenuta responsabile di omissioni o errori di natura tecnica o editoriale contenuti qui, né di danni incidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalle prestazioni o dall'utilizzo del presente materiale. HII declina ogni responsabilità per la scelta e l'uso di software e/o hardware per il conseguimento dei risultati desiderati.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII.

Copyright © 2025 Honeywell Group of Companies. Tutti i diritti riservati.